MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

蛍光灯ブラケット

形名 WF1051W·K

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして、ありがとうございました。

お客さまへのご注意とお願い

·ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後は大切に保存し、必要なときにお役立てください。

⚠ 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください

図記号の意味は次のとおりです

禁止 / 厳守 / 分解禁止 / 水場での使用禁止

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない 可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因	分解·改造はしない 火災·感電の原因	金属やごみを差し込まない 器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金·可燃物などを差し込まない 火災·感電の原因
異常時は電源スイッチを切る 炎がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチを切る 火災·感電の原因	器具·ランプを水洗いしない 火災·感電の原因	布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない 火災の原因
ドアの開閉で当たる部分に照明器具の取付けをすると 破損して落下の原因		

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、損害または家屋·家財などの損害に結びつくもの

高温(40°C以上)の場所で使わない 落下·感電·火災の原因	風呂場など湿気の多い場所で使わない 火災·感電の原因	長期間使わないときは電源を切る 感電·火災の原因
使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散けがの原因	ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損してけがの原因	強い振動·衝撃のある場所で使わない 器具破損により落下の原因
電気工事はしない 感電の原因 有資格者に取付けを依頼	安全にご使用頂くために半年に一回の保守·点検を行う	

仕様

定格電圧	入力電流	消費電力	ランプ電力	適合ランプ	適合グロースタータ
100V	0.23A	13W	10W	FL10EX-N×1	FG-7E×1

故障かなと思ったら

次の点検をおこなってください

■ランプが点灯しない	1.ランプは確実に接続されているか? 2.新しいランプと交換してみる。 3.グロースタータのゆるみはないか? 4.新しいグロースタータと交換してみる。 5.電源スイッチがONになっているか?	■点滅を繰り返す ■ランプ両端が極端に黒ずむ	ランプの寿命です 新しいランプに交換してください

お手入れのしかた

プラスチックや金属部分の汚れは、柔らかい布でぬるま湯か石けん水につけてよくしぼってからふきとってください。木や竹などの部分はハケやブラシでていねいに落してください。シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

施工説明

各部のなまえ

カバーは器具によって異なります。

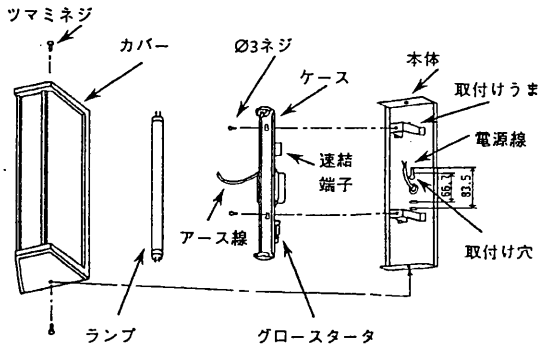

電気工事

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまへお渡しください。

電源線を皮むき(10mm)したあと、電源線を端子台の差込穴に確実に差込んでください。(適合電線は単線のØ1.6、Ø2.0です。)

(注)電源線をはずすときは、幅6mmのドライバーをはずし穴へまっすぐ差込んでください。

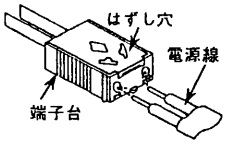

⚠安全上のご注意

⚠警告

- ●電気工事は電気設備の技術基準･内線規定に従い行う。
- ●速結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差込む。接続不良は、感電･火災の原因
- ●取付け面に凹凸がある場合は電源線引込口から水が入らないようパテなどをつめて取付ける。凹凸のままの場合は絶縁不良により感電の原因
- ●器具取付けの際は、電源を挟まない。絶縁不良により感電･火災の原因
- ●アース工事を確実に行う。不完全な場合は感電の原因
- ●電源接続は、電源線を張った状態としない。接続不良による発熱により火災の原因

⚠注意

- ●必ず電源周波数にあった器具を使う。間違えて使用すると過熱して火災の原因
- ●電源は交流100ボルト以外で使わない。火災･感電の原因
- ●指定方向以外の向きに器具を取付けない。器具落下、感電･火災の原因
- ●木ネジは、薄い板部分、強度的に不十分な天井にねじ込まない。器具落下の原因
- ●器具は乾燥不十分な場所(クロス貼り･コンクリート)に取付けない。絶縁不良や錆により感電･落下の原因
- ●取付けネジは確実に最後まで締め込み、グローブを左右･上下に押して取付けを確認する。中途半端取付けは落下の原因
- ●カバーの取付けは、ペンチ等工具では締め付けない。カバーが破損してけがの原因

取付けかた

■器具の取付方法

1.器具を上図のように分離してください。
2.電源線を電源穴より差込んでください。
3.同梱の木ネジを使用し本体を取付け面に固定してください。
4.電源線を速結端子に接続してください。
5.アース線は閉端接続子などにより確実に接続してください。結線後本体上部の取付うまの下に電線を収納してください。
6.ケースを本体に取付けてください。
ケースは、上下方向表示シールの向きに必ず合わせてください。

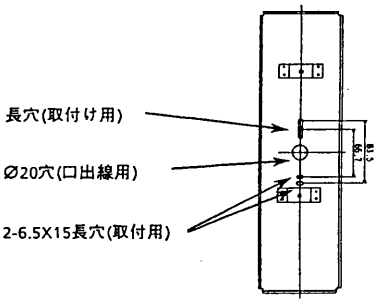

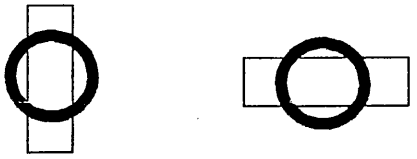

この器具は壁付け専用の器具です。
縦付け･横付けの取付けができます。

■ランプの交換方法

ランプのピンの片側をミゾに入れたのち、ランプを90°回転させて取付けてください。
ランプをはずすときは、この逆に回転させてください。

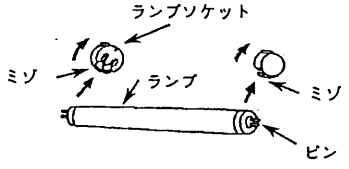

■カバーの取付方法

ツマミネジ2個を使用し、カバーを本体に取付けてください。

アフターサービス

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客様相談センターへお問合せください。

北海道お客様相談センター　☎(011)893-1313
〒004札幌市厚別区大谷地東2-1-11
東北お客様相談センター　☎(022)231-8282
〒983仙台市日の出町2-2-33
関越お客様相談センター　☎(048)665-8211
〒331大宮市大成町4-298
東関東お客様相談センター　☎(0471)64-9120
〒277.柏市東上町8-25
東京お客様相談センター　☎(03)3414-9655
〒107世田谷区池尻3-10-3(三菱電機ビル)
神奈川お客様相談センター　☎(045)664-2719
〒231横浜市中区不老町3-12-5(下山関内ビル)
北陸お客様相談センター　☎(0762)52-1356
〒920金沢市小坂町西81

東海お客様相談センター　☎(052)565-3110
〒450名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)
近畿お客様相談センター　☎(075)611-3110
〒612京都市伏見区竹田小屋ノ内町11
関西お客様相談センター　☎(06)330-8110
〒564吹田市江坂町2-7-8
中国お客様相談センター　☎(082)278-1322
〒733広島市西区商工センター6-2-17
四国お客様相談センター　☎(0878)79-1190
〒761-17香川県香川郡香川町大字川東下717-1
九州お客様相談センター　☎(092)571-2211
〒816福岡市博多区板付4-6-35

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎0467-41-2726　住宅照明営業課